

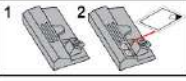




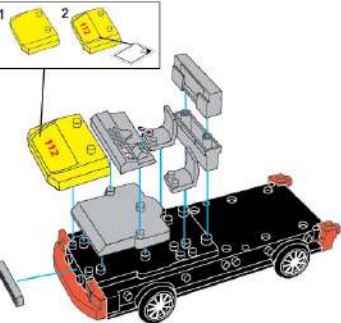


# ИНСТРУКЦИЯ по сборке 5086




1

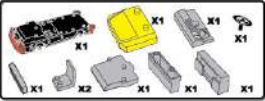




2

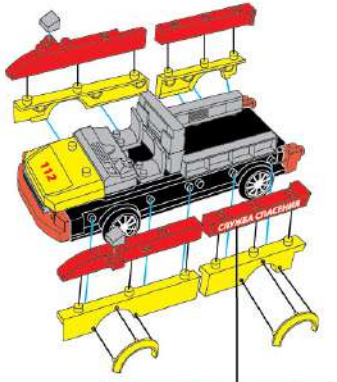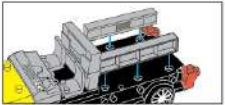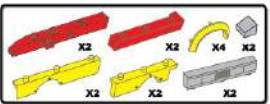




3

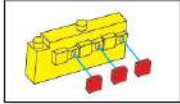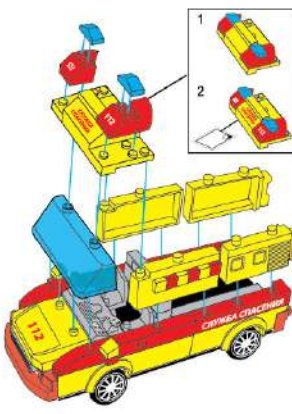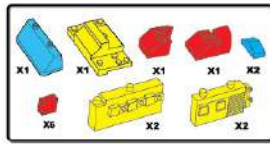

4

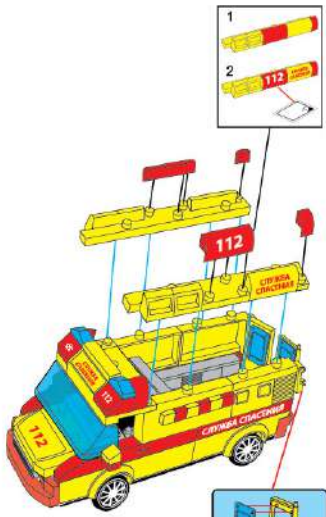

5

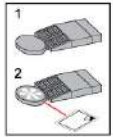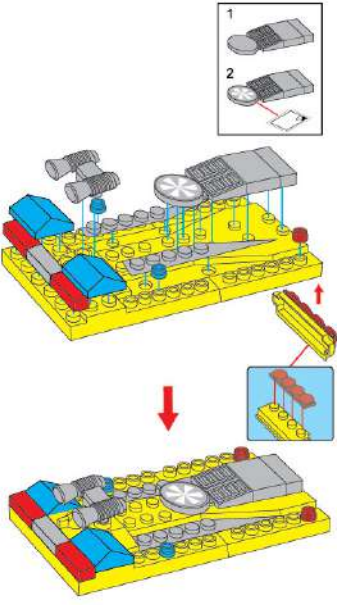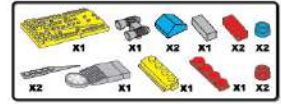

6



## Как активировать батарейки



Необходимо выдвинуть переключатель и нажать вниз, как показано на рисунке, чтобы активировать работу батареек для звуковых и световых эффектов.

ИГРУШКА РАБОТАЕТ ОТ 3 БАТАРЕЕК 1,5V ТИПА AG13. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ.